

Montageanleitung: sw-800.801

Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

Werkstückwagen mit Ablage

Workpiece trolley with top shelf

Chariot porte-outils avec plateau

Wózek do półwyrobów z półką

Materiaalwagen met oplegplank



1x



1x



1x



1x



2x

M10
25mm



4x

M10
50mm




4x

M10



8x

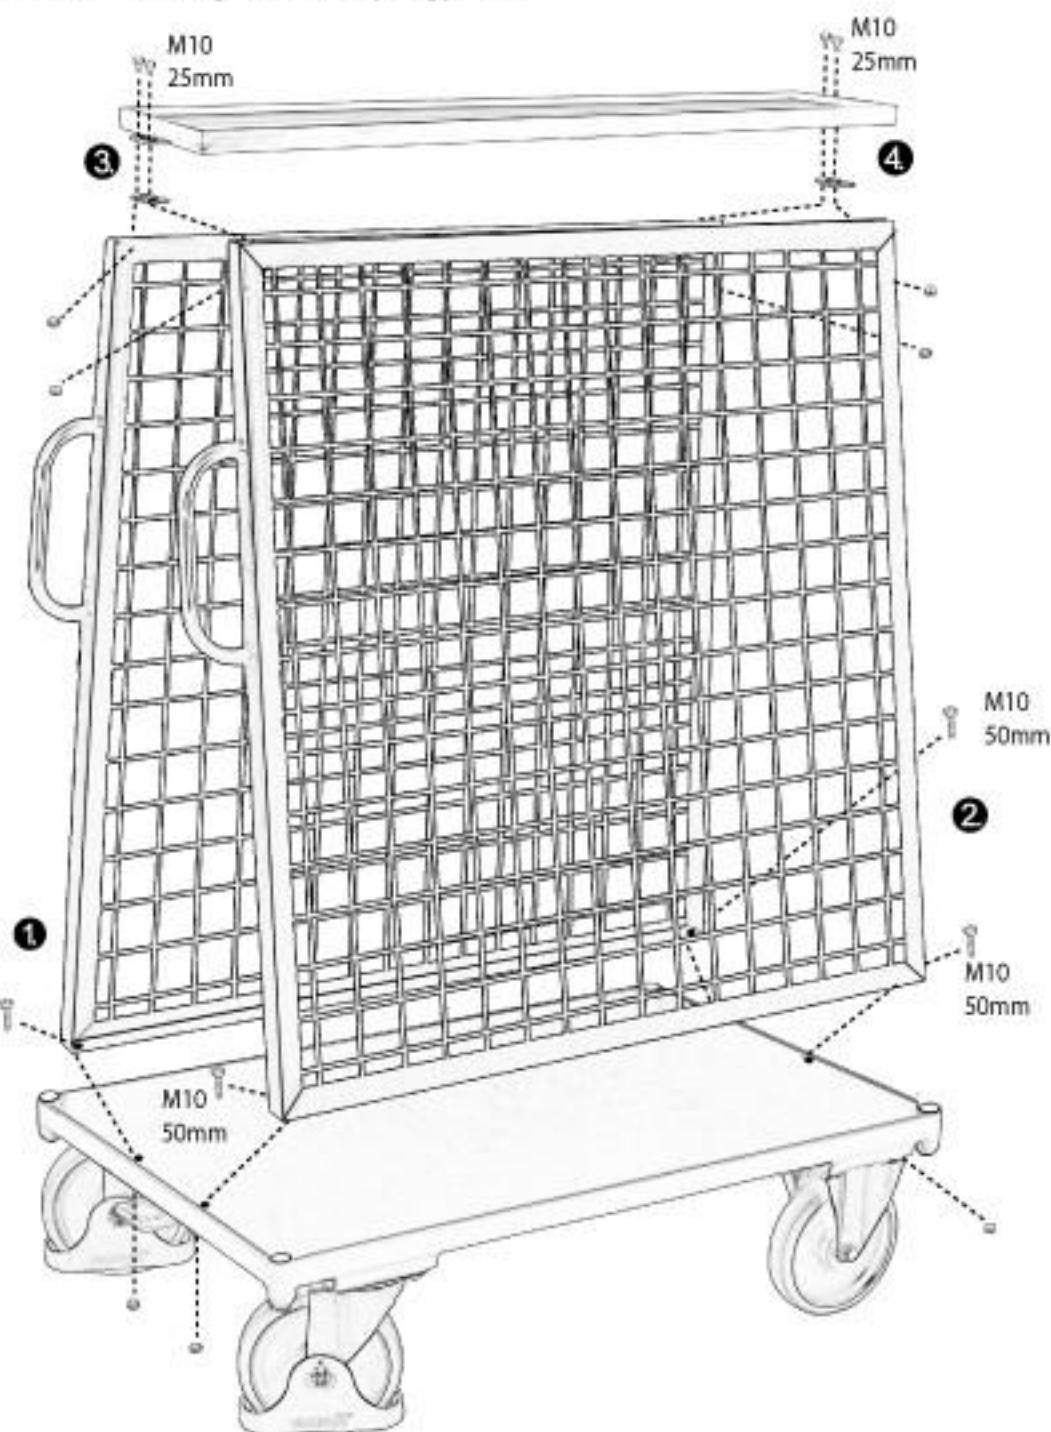

VARIOfit®