# Montageanleitung:

sw-2014, sw-2004*

Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

## Vierwandwagen mit senkrechten Streben
Four-sided trolley with vertical tubes
Chariot avec 4 parois tubulaires
Wózek z 4 burtami
Vierwandwagen met verticale verstevigingen

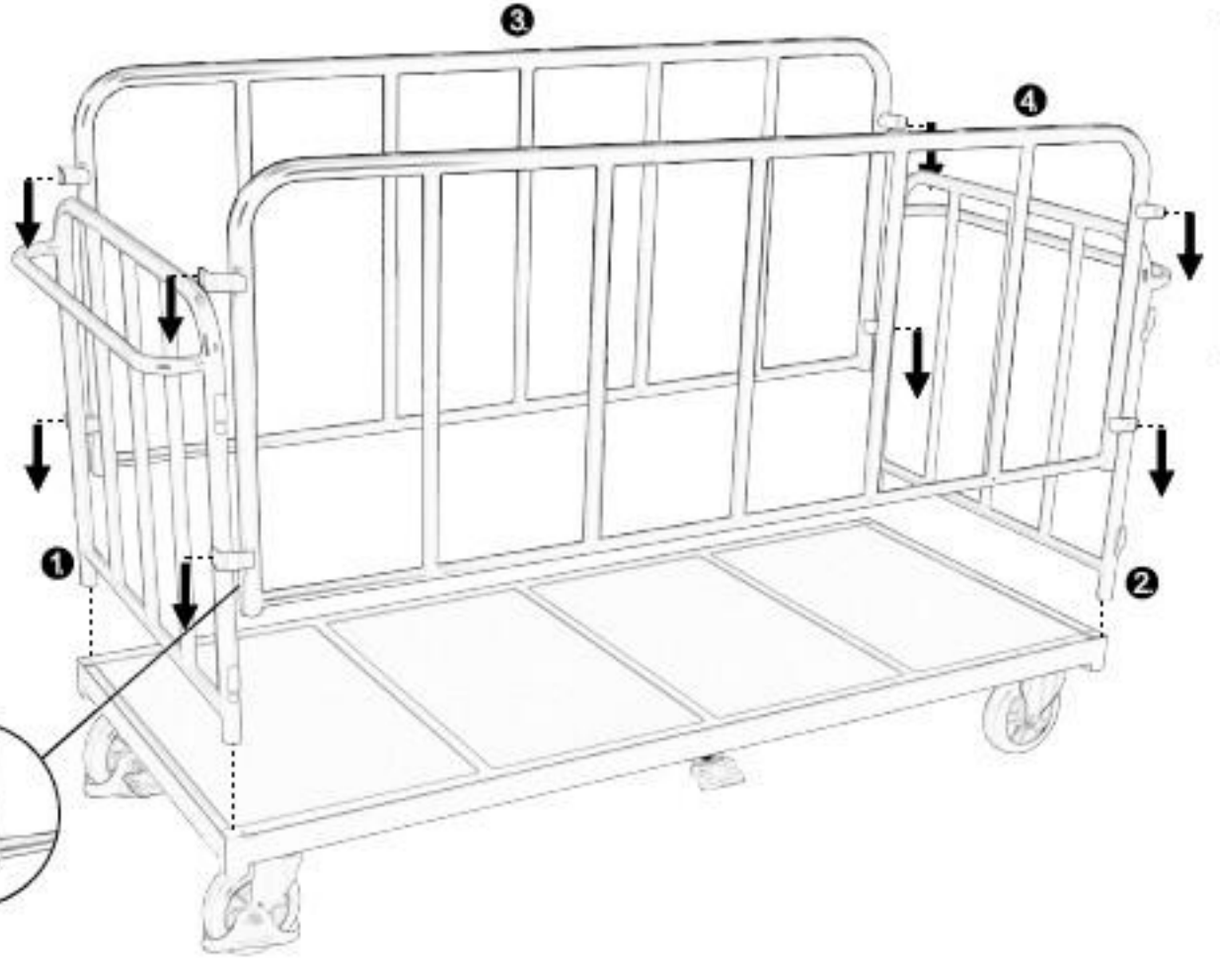

sw-1314, sw-1304,
sw-1614, sw-1604*

*Montageanleitung gilt auch für /AG und /LG Produkte
*Instruction sheet also apply to /AG and /LG products
*Notice de montage s'appliquent également aux produits /AG et /LG
*Instrukcja użytkowania o montażu dotyczy produktów /AG i /LG
*Installatie-instructies gelden ook voor /AG- en /LG-producten

Easy STOP

VARIOfit®