Montageanleitung:

sw-2012, sw-2002*

Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

Stirnwandwagen mit senkrechten Streben
Single-end trolley with vertical tubes
Chariot avec 1 dossier tubulaire
Wózek z 1 burtą
Kopwandwagen met verticale verstevigingen

1x

1x

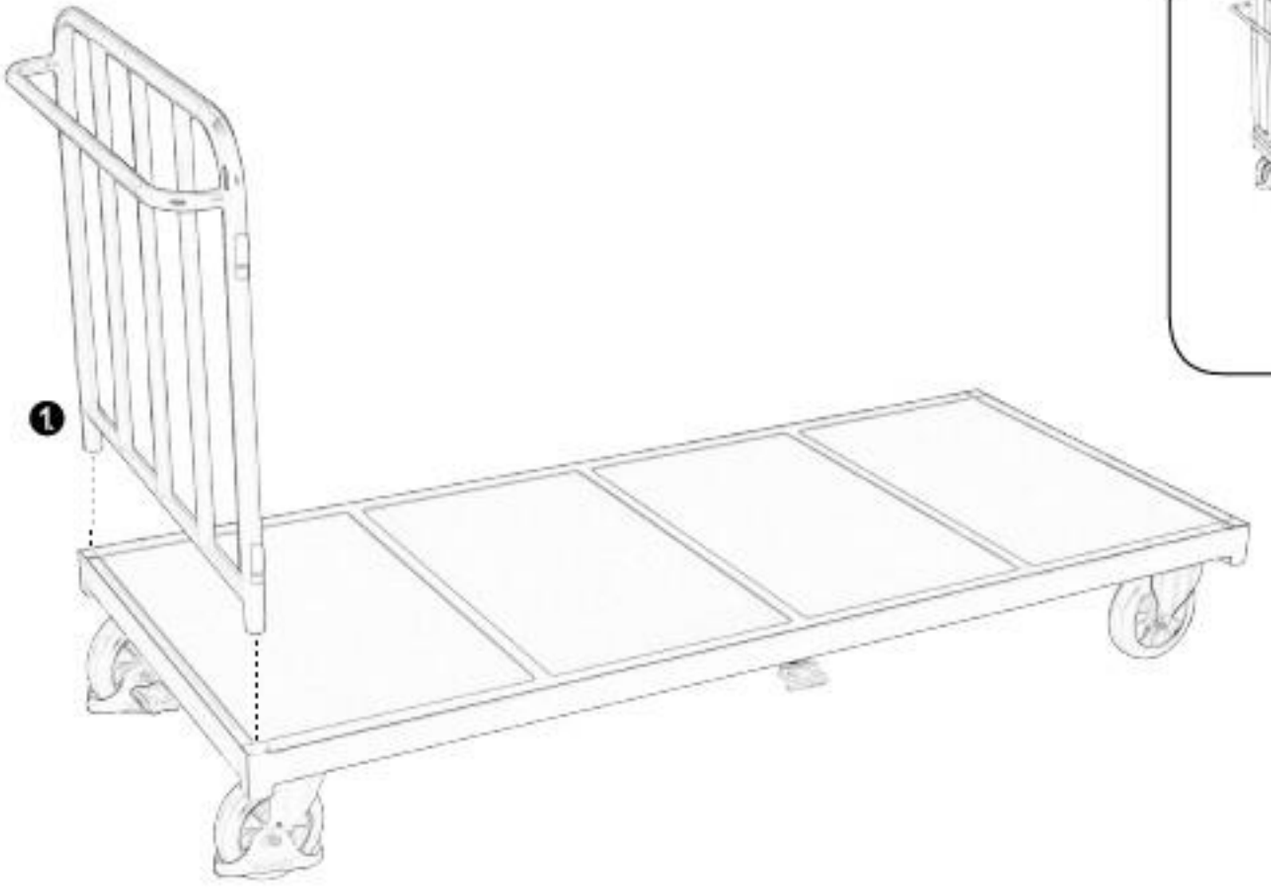

sw-1312, sw-1302,
sw-1612, sw-1602*

*Montageanleitung gilt auch für /AG und /LG Produkte
*Instruction sheet also apply to /AG and /LG products
*Notice de montage s'appliquent également aux produits /AG et /LG
*Instrukcja użytkowania o montażu dotyczy produktów /AG i /LG
*Installatie-instructies gelden ook voor /AG- en /LG-producten

Easy STOP

VARIOfit®