# Montageanleitung:

sw-2013, sw-2003*

Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

## Doppel - Stirnwandwagen mit senkrechten Streben

Double-end trolley with vertical tubes
Chariot avec 2 dossier tubulaires
Wózek z 2 burtami
Dubbele kopwandwagen met verticale verstevigingen

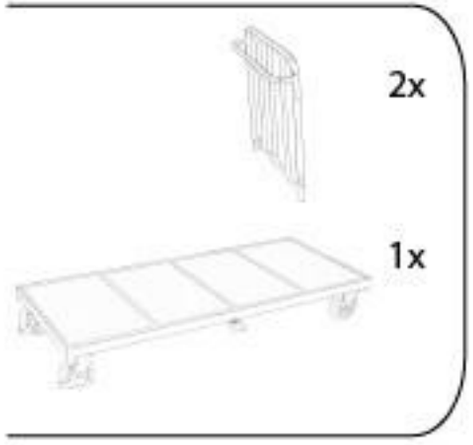


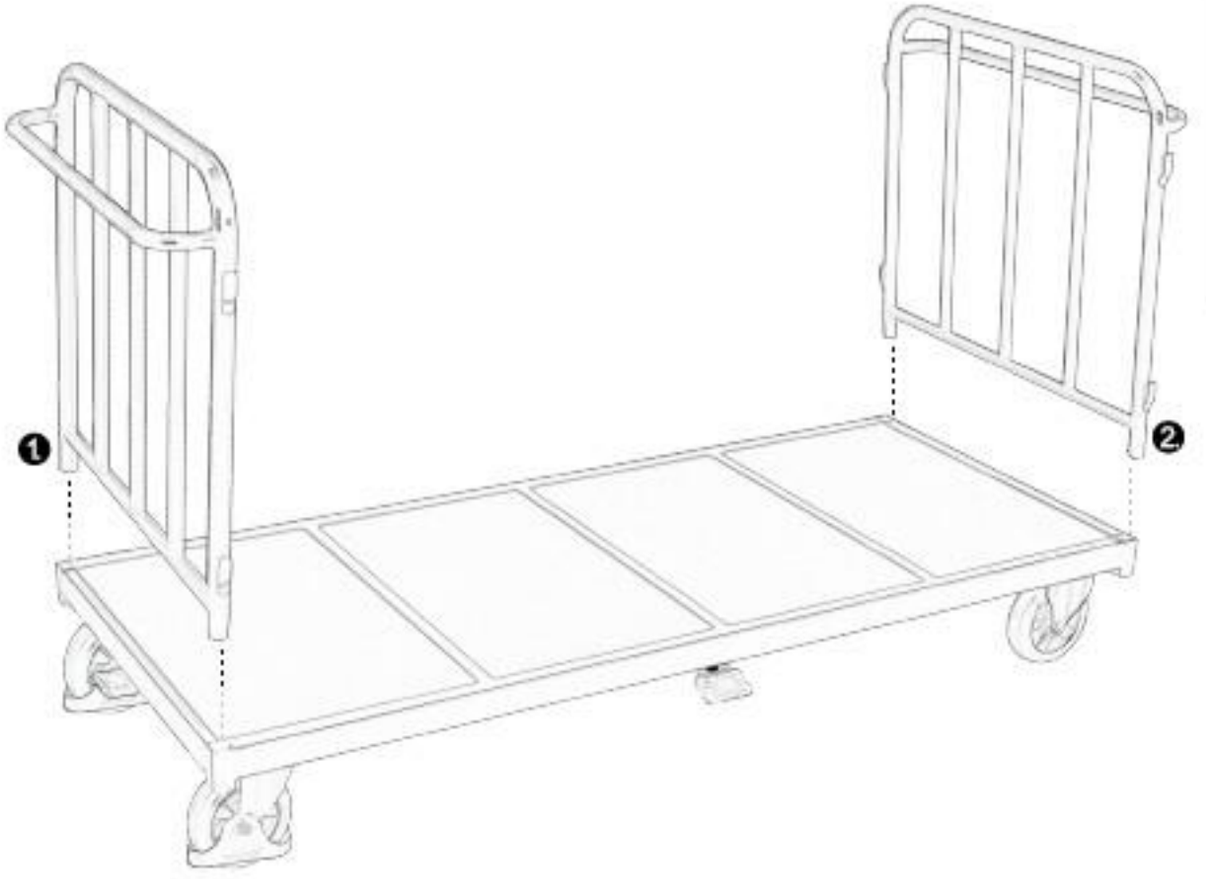

sw-1313, sw-1303,
sw-1613, sw-1603 *

*Montageanleitung gilt auch für /AG und /LG Produkte
*Instruction sheet also apply to /AG and /LG products
*Notice de montage s'appliquent également aux produits /AG et /LG
*Instrukcja użytkowania o montażu dotyczy produktów /AG i /LG
*Installatie-instructies gelden ook voor /AG- en /LG-producten

Easy STOP

VARIOfit®