Montageanleitung:

sw-2017, sw-2007*

Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

Dreiwandwagen mit senkrechten Streben
Three-sided trolley with vertical tubes
Chariot avec 3 parois tubulaires
Wózek z 3 burtami
Driewandwagen met verticale verstevigingen

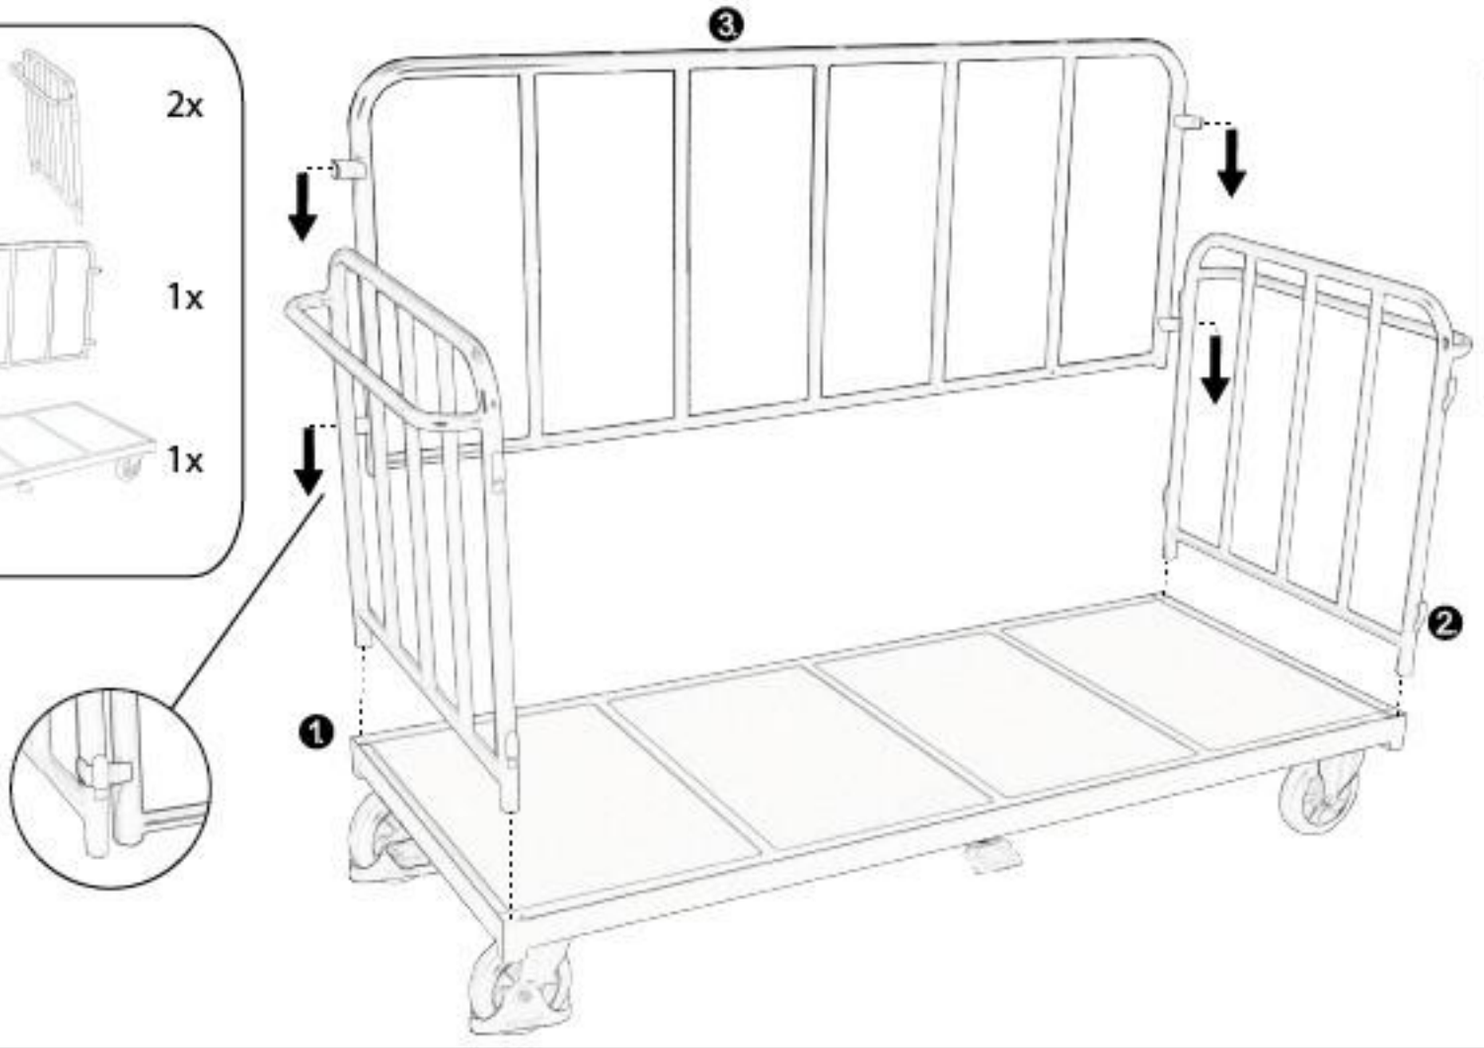

sw-1317, sw-1307,
sw-1617, sw-1607*

*Montageanleitung gilt auch für /AG und /LG Produkte
*Instruction sheet also apply to /AG and /LG products
*Notice de montage s'appliquent également aux produits /AG et /LG
*Instrukcja użytkowania o montażu dotyczy produktów /AG i /LG
*Installatie-instructies gelden ook voor /AG- en /LG-producten

Easy STOP

VARIOfit®