Montageanleitung:

sw-540.202, sw-640.202,
sw-540.202/AG, sw-640.202/AG,
sw-540.202/LG, sw-640.202/LG

Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

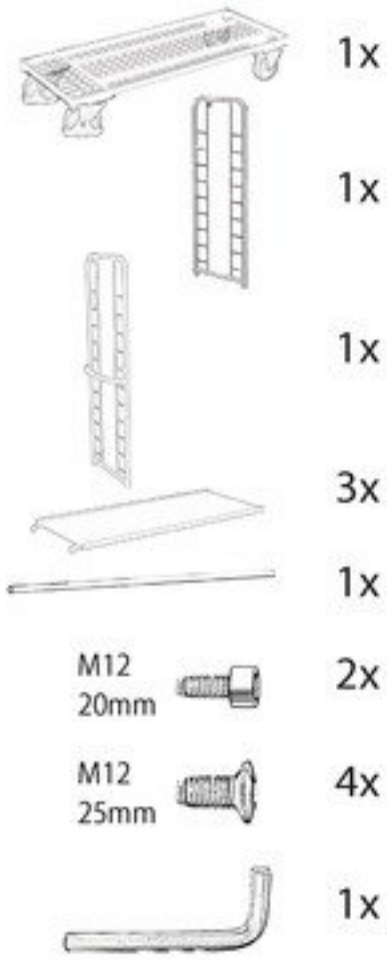

Etagenwagen mit 4 Holzböden

Shelf trolley with 4 wood shelves
Chariot avec 4 étagères MDF décor hêtre
Wózki piętrowe z 4 półkami z płyty drewnopodobnej
Etagewagen met 4 houten bodems

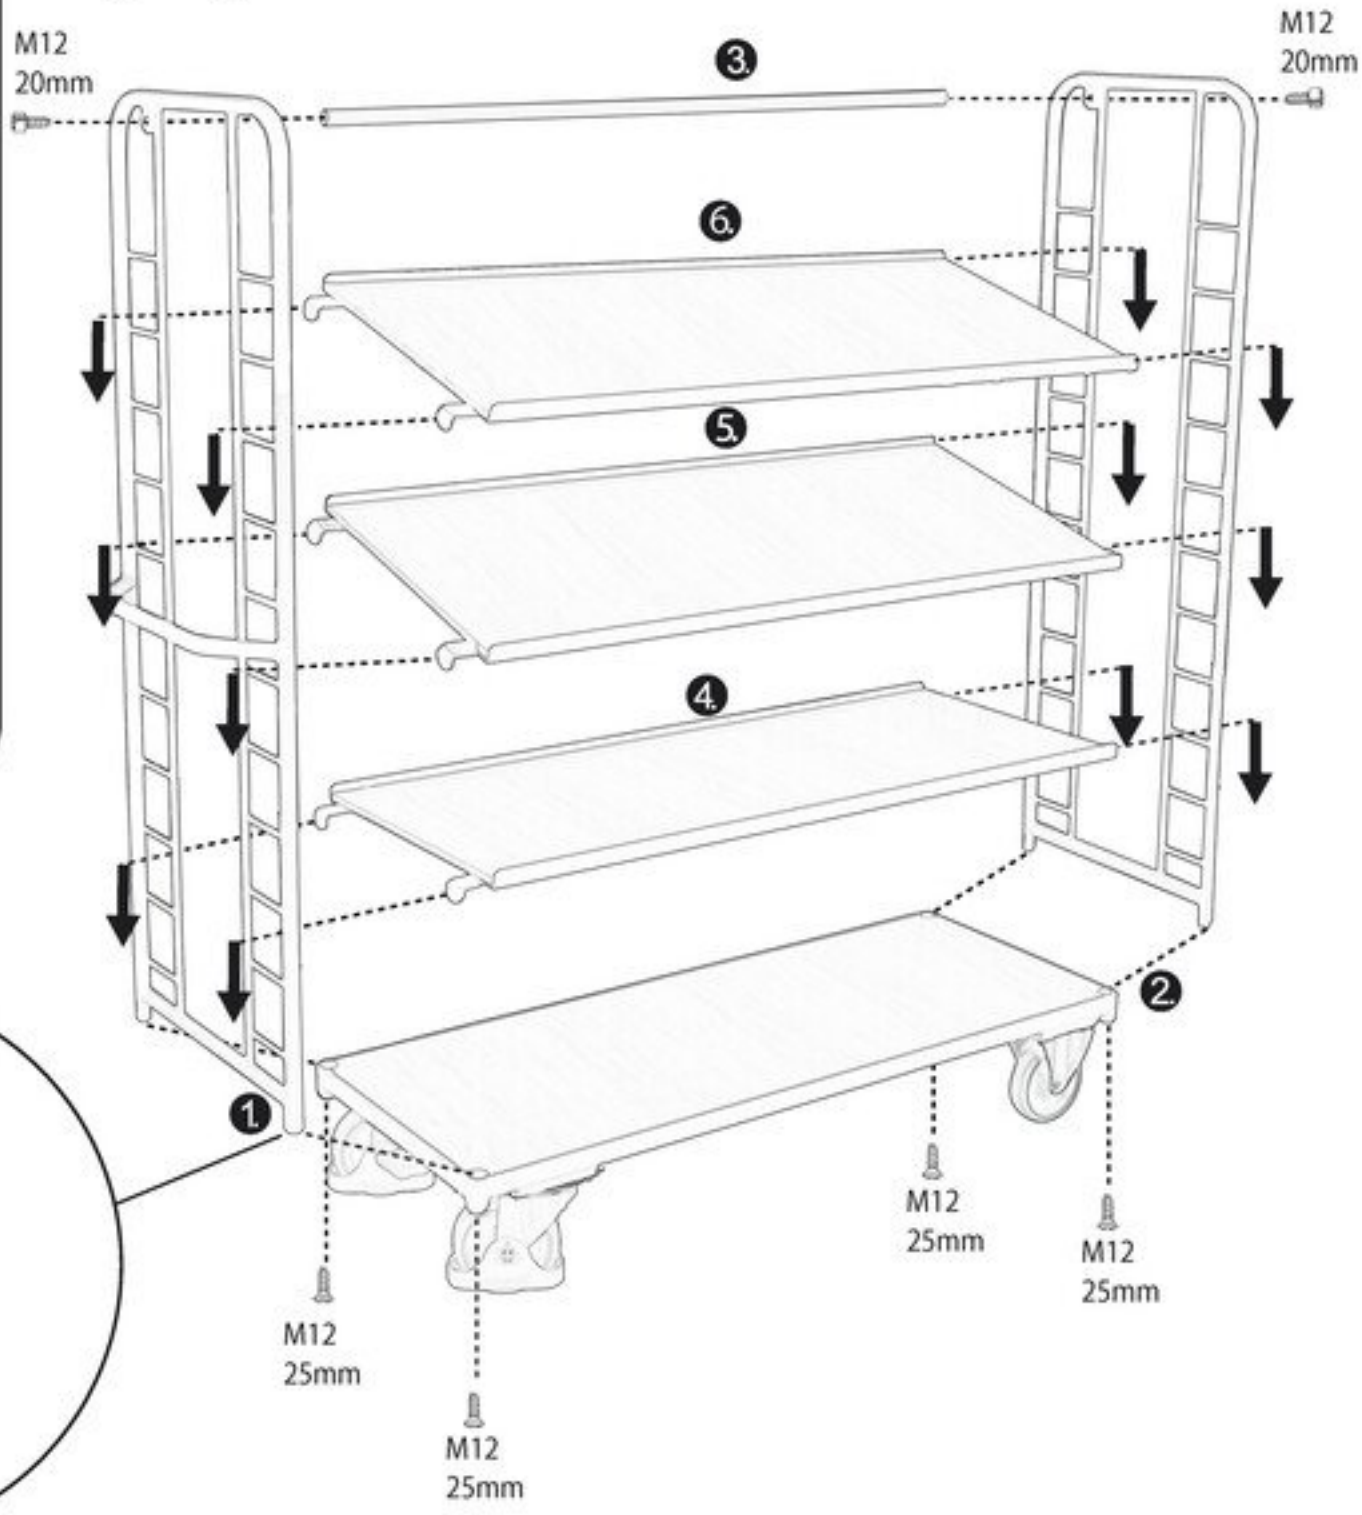

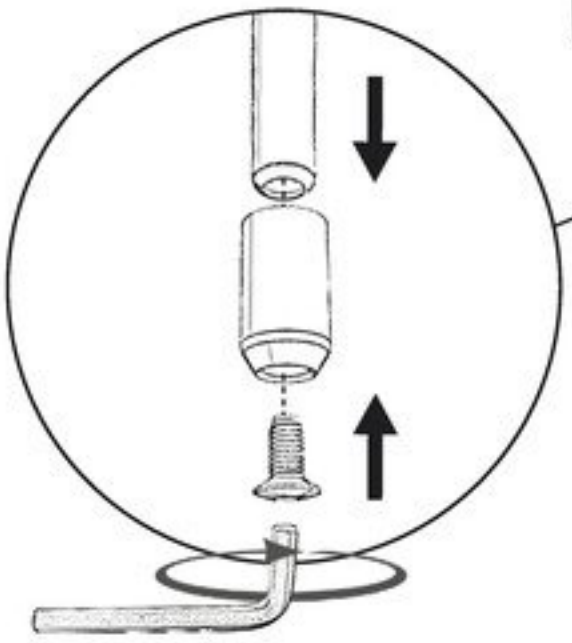

Easy STOP®

VARIOfit®