

Montageanleitung: sw-610.200, sw-610.202

Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

Eurokastenwagen

Euro container trolley

Chariot porte-bacs norme européenne

Wózek na EURO-skrzynki z 3 półkami

Eurobakkenwagen

2x



3x



M8
20mm




12x

M8



12x

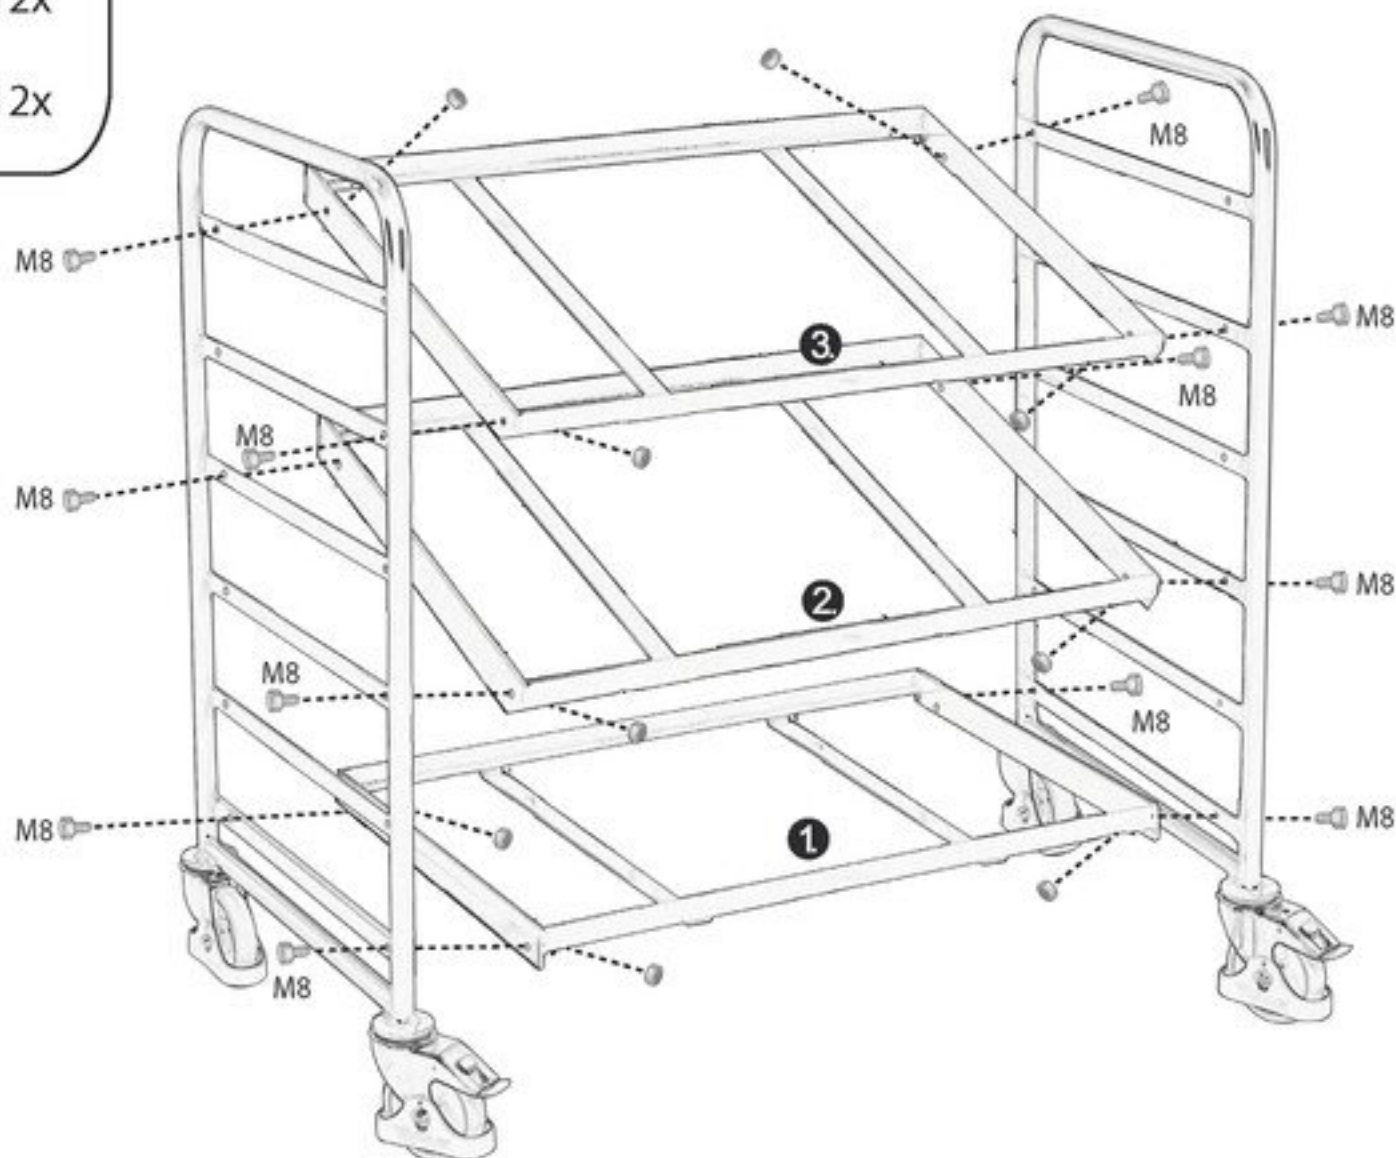

VARIOfit®