

Montageanleitung:

Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

sw-540.201, sw-640.201,
sw-540.201/AG, sw-640.201/AG,
sw-540.201/LG, sw-640.201/LG




Etagenwagen mit 3 Holzböden

Shelf trolley with 3 wood shelves

Chariot avec 3 étagères MDF décor hêtre

Wózki piętrowe z 3 półkami z płyty drewnopodobnej

Etagewagen met 3 houten bodems

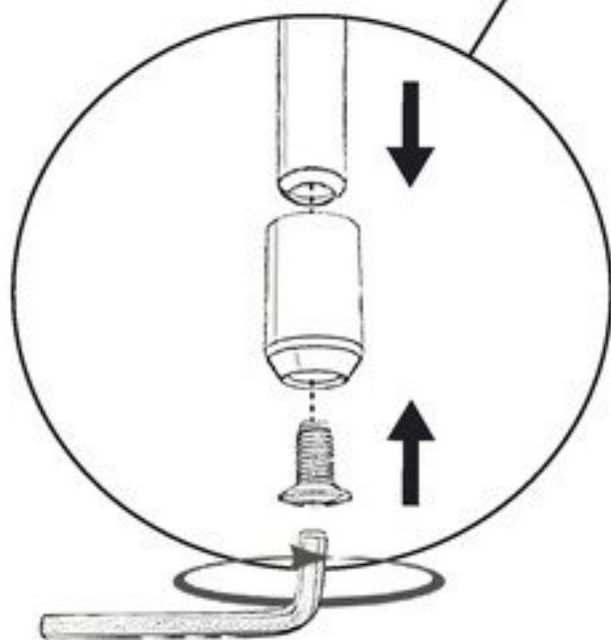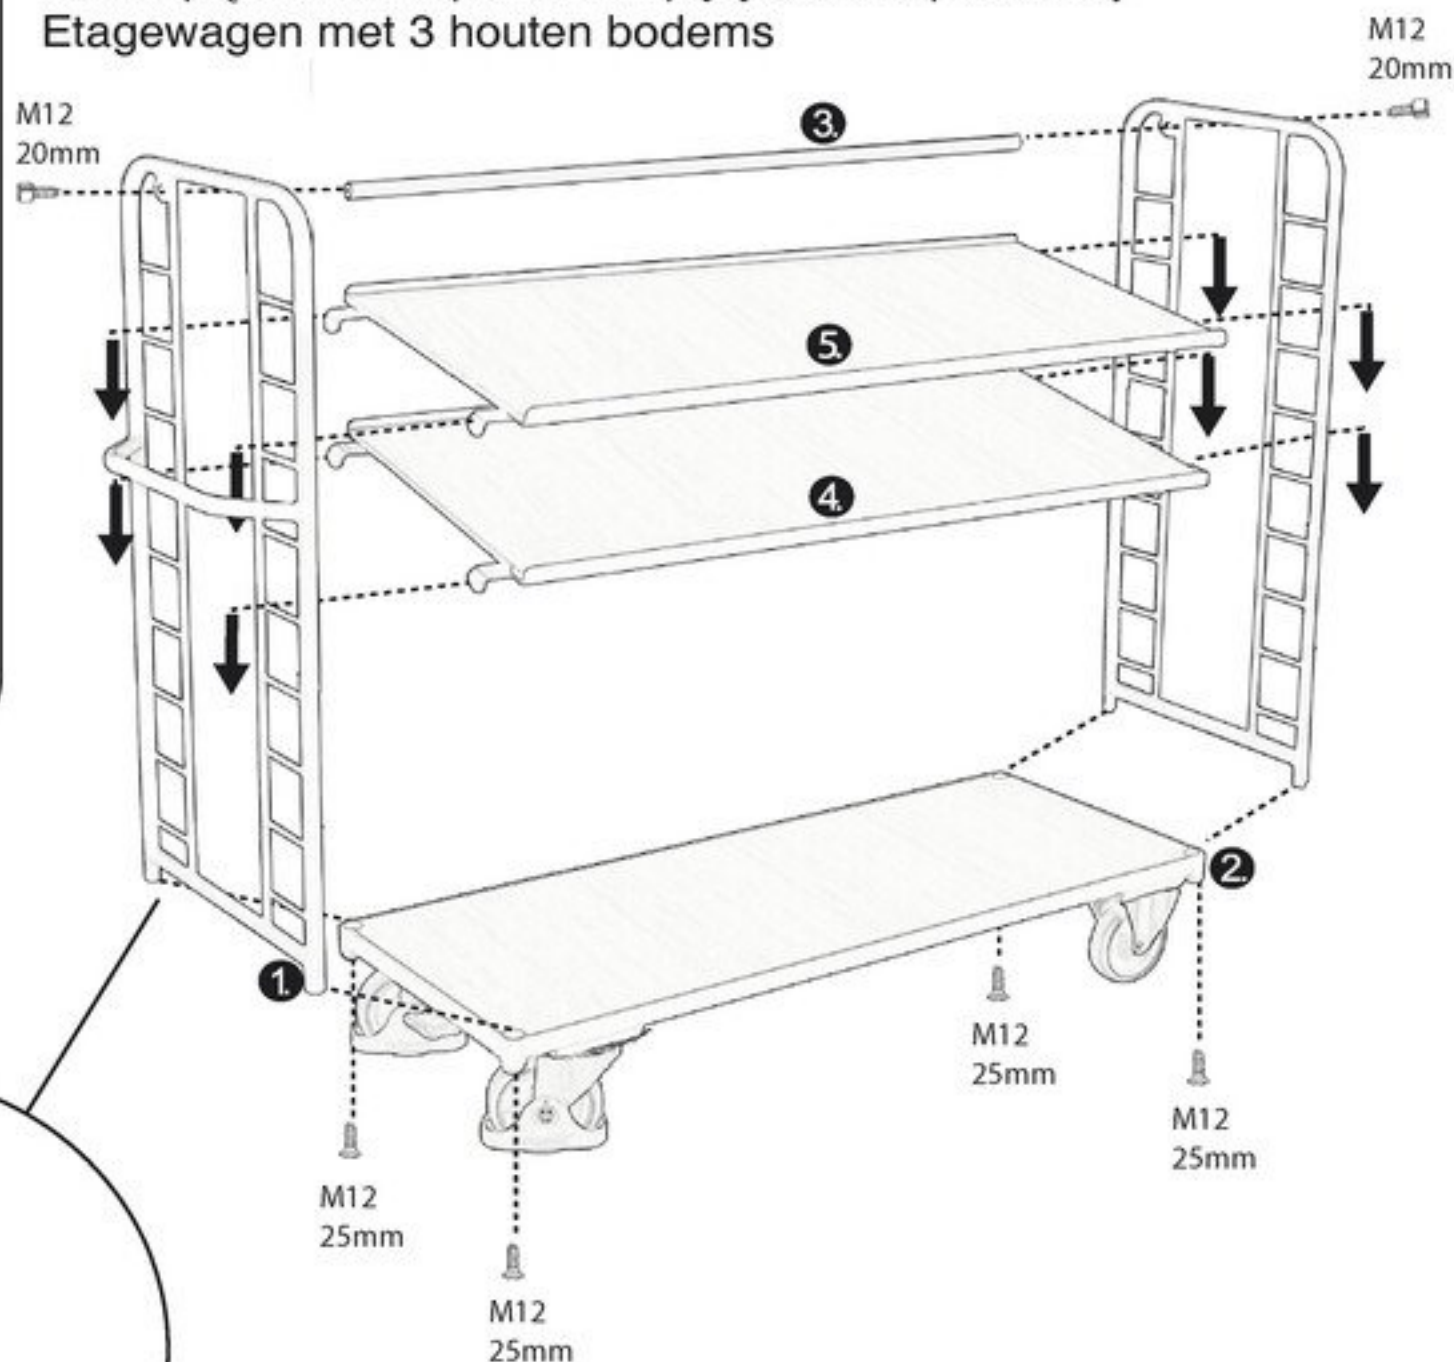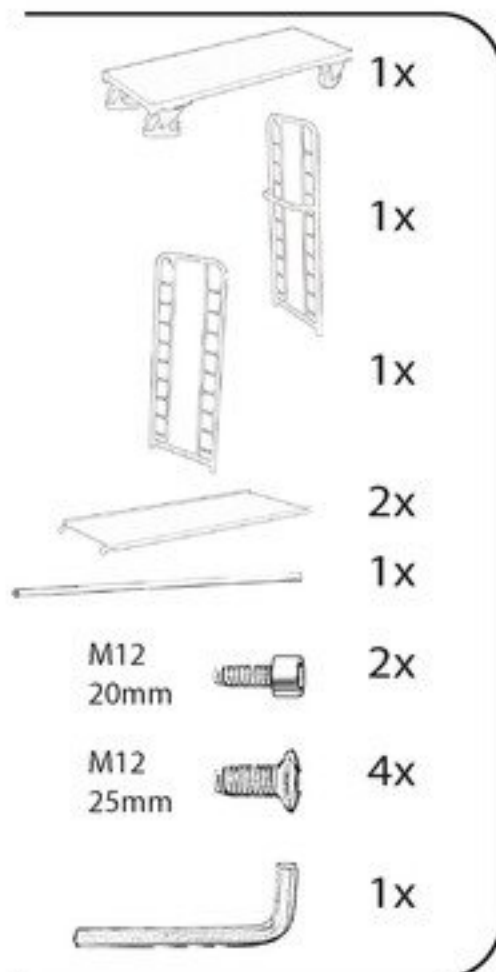

VARIOfit®