Montageanleitung:

sw-500.402, sw-600.402,
sw-700.402, sw-800.402

Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

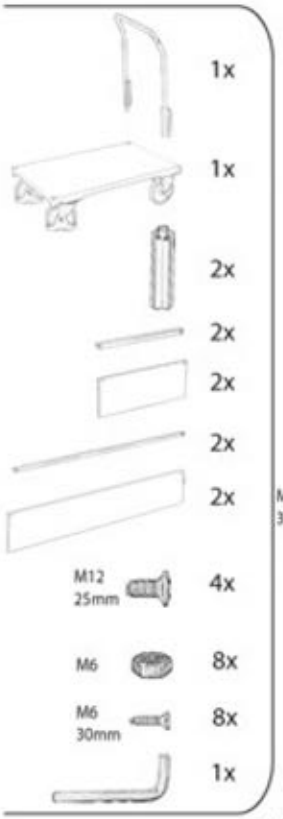

Kastenwagen mit Holz

Box trolley with board panels
Chariot avec plateau mélaminé
Wózek skrzyniowy z płytą drewnopodobną
Bakwagen met hout

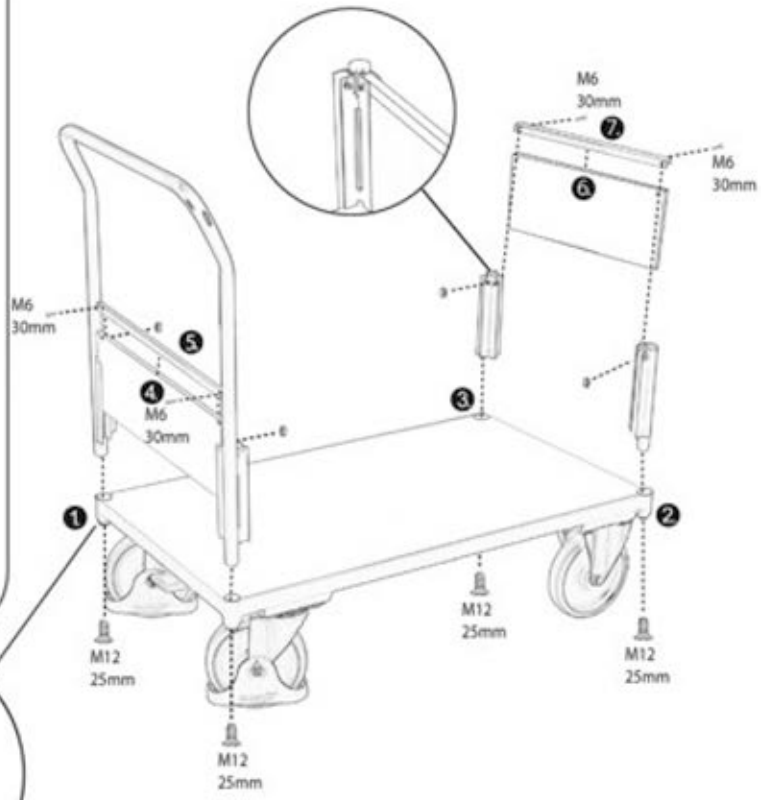

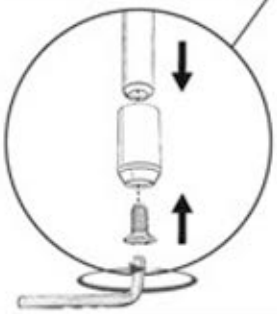

Easy STOP VARIOfit®

Montageanleitung:

sw-500.402, sw-600.402,
sw-700.402, sw-800.402

Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

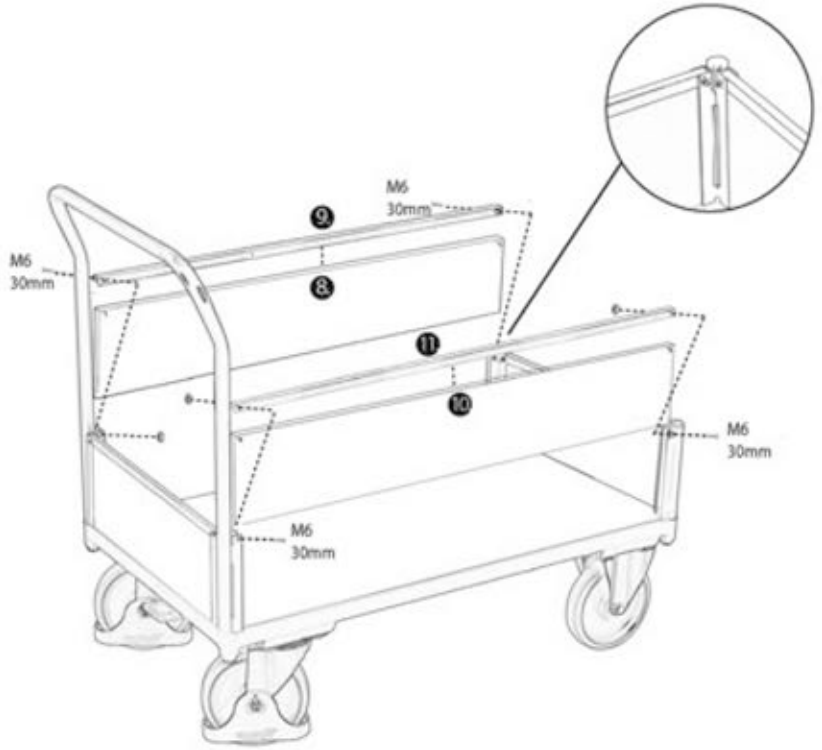

Easy STOP VARIOfit®